

Outdoor Banner Profile







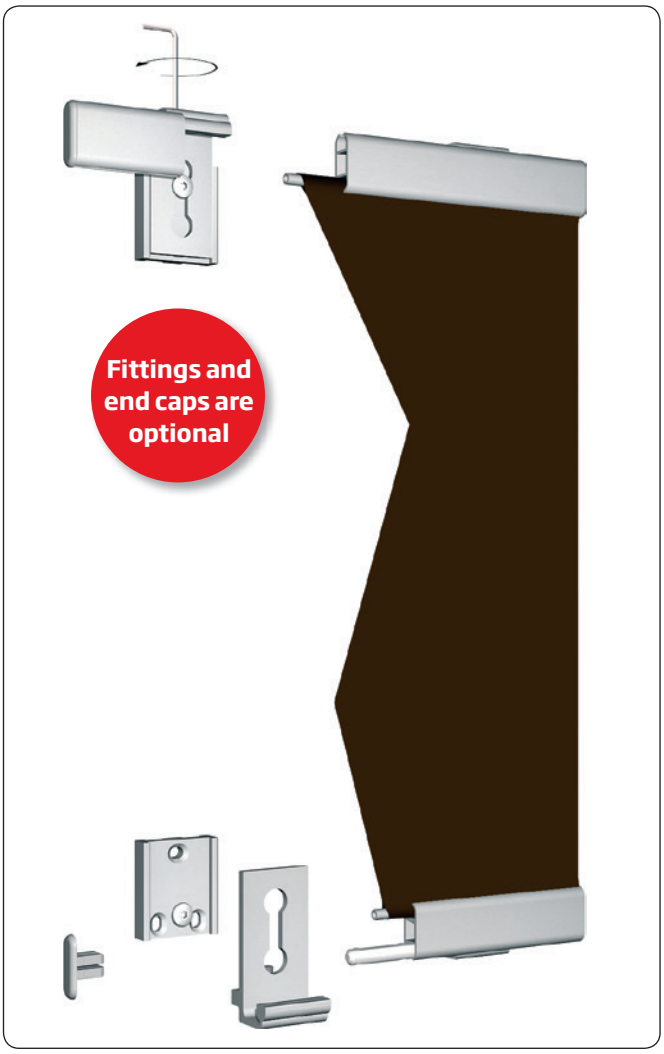

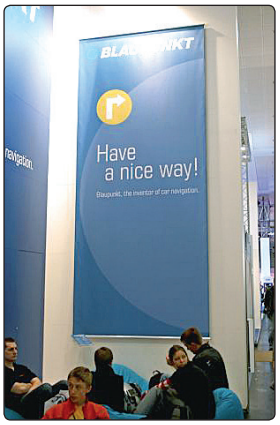

44 mm strong alu profile up to 6 m lenght. Suitable for outdoor as well as indoor hanging. The profile has two channels, one for mounting of the banner and another for the fitting. Choose be-tween 3 different fittings for ceiling, wall and floor mounting. The banners are mounted with rubber keder bars in 7-10 mm and slides into the profile, ensuring the banner to hang steady and firm.

44 mm kräftiges Aluprofil bis zu 6 M für Aufhängen von Banners. Für sowohl den Aussen - als auch den Innenbereich geeignet. Das Profil hat 2 Kanäle, einen für Aufhängung vom Banner und einen für Montage-Beschlag. Wählen Sie zwischen 3 verschiedene Montagebeschläge für Wand/Boden/Decke. Das Banner wird mit einem 7-10 mm Gummi-Keder montiert, und werden leicht ins Profil gezogen, so dass das Banner stabil und fest hängt.

44 mm kraftig aluprofil - op til 6 m længde. Velegnet til både udendørs og indendørs brug. Profilen har to kanaler - én kanal til montering af banner og én til monteringsbeslag. Vælg mellem 3 forskellige monteringsbeslag til væg- og loftsophæng. Banneret monteres med keder af gummi i ca. 7-10 mm diameter, og trækkes ind i profilen, så banneret hænger sikkert og fast.





Keder Inlay Ø 8 mm per meter
Art. no. 2347

Eye hanger for ceiling mounting (indoor)
Art. no. 2348


Alu fitting for floor/ ceiling mounting (indoor)
Art. no. 2349

End caps for profile
Art. no. 2352


Fitting for wallmounting
Art. no. 2350

4 set fitting for wallmounting
Art. no. 2351


Model	Art.no.	Banner width	Banner height + grip	Colour	Total size W x D x H	Package size and weight	
255	2341	99 cm	Free choise + 2 x 5 cm	Alu/silver	100 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 102 cm	0,7 kg
-	2342	199 cm	-	-	200 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 202 cm	1,4 kg
-	2343	299 cm	-	-	300 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 302 cm	2,1 kg
-	2344	399 cm	-	-	400 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 402 cm	2,8 kg
-	2345	499 cm	-	-	500 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 502 cm	3,5 kg
-	2346	599 cm	-	-	600 x 1,7 x 4,4 cm	2 x 5 x 602 cm	4,2 kg
	2347	Keder Inlay (price per metres)		Transparent	Ø 8 mm		
	2348	Eye hanger for ceiling mounting		Alu/silver			
	2349	Alu fitting for floor/ceiling mounting		-			
	2350	Fitting for wallmounting		-			
	2351	4 set fitting for wallmounting		-			
	2352	End caps for profile		-			

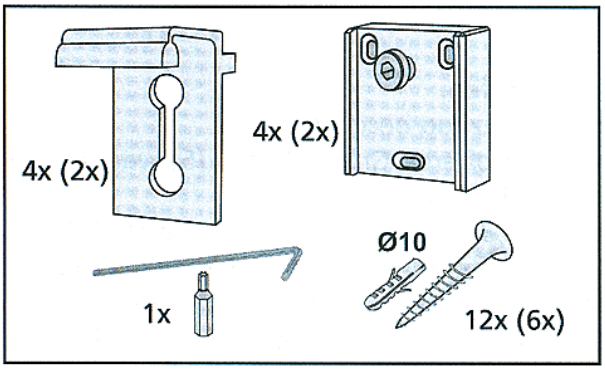

Contents

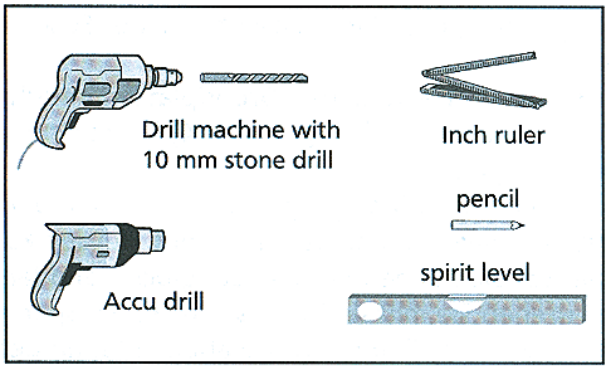

Tools

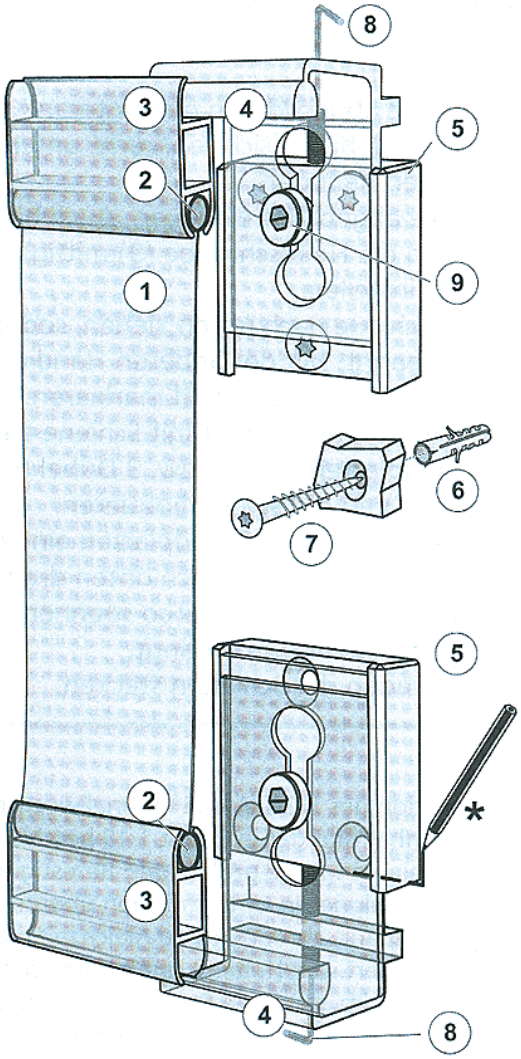


Assembly Instruction


Checklist

1. Check the contents.
2. Get the necessary tools.
3. Plumb and mark the positions of top holders (5) horizontally.
   a) Max. print height 3m: Max. distance of holders 1,2m
   b) Max. print height 6m: Max. distance of holders 1,0m
   c) Max. print height 9m: Max. distance of holders 0,6m
4. Install 2 holders (5). Each with dowels S10 (6) and screws 6,0x60 mm (7).
5. Insert the top keder (2) into the lower channel of the top rail.
6. Insert two suspensions (4) into the upper channel of the top rail (3).
7. Shift the suspension elements (4) inside the rail to match the distance between the holders.
8. Determine the the lower position of the holders (4) and push the lower end of the banner (with keder) into the upper channel of the bottom rail (2).
9. Insert the bottom holders into the lower channel of the bottom rail.
10. Verify the positions of the bottom/top holders to be in line.
11. Hook holders (5), strech banner and mark the positions of the holders.
12. Mount the bottom holders, each with three pegs and three screws .
13. Hang the bottom suspension elements into the holders (5).
14. Strech the suspension elements (4) with allen key (8) and make sure that the banner is free from folds.
15. Put the end caps on the ends of the rails.




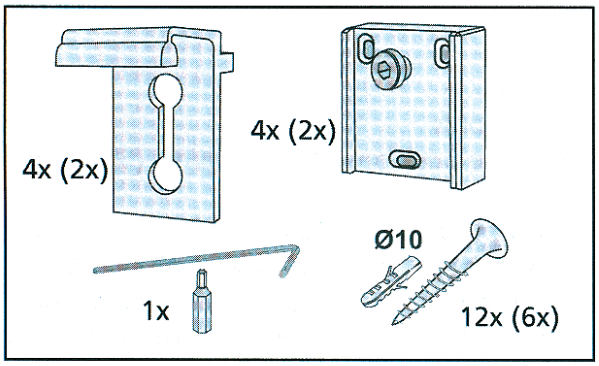

Lieferumfang

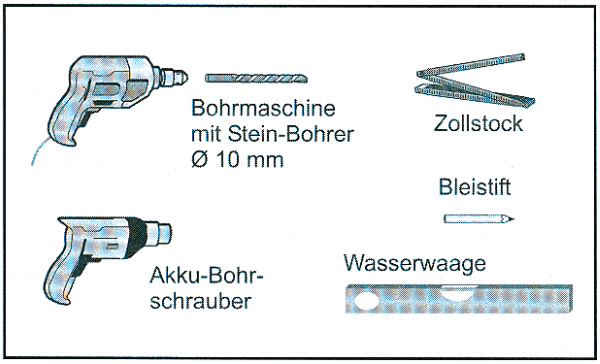

Werkzeuge

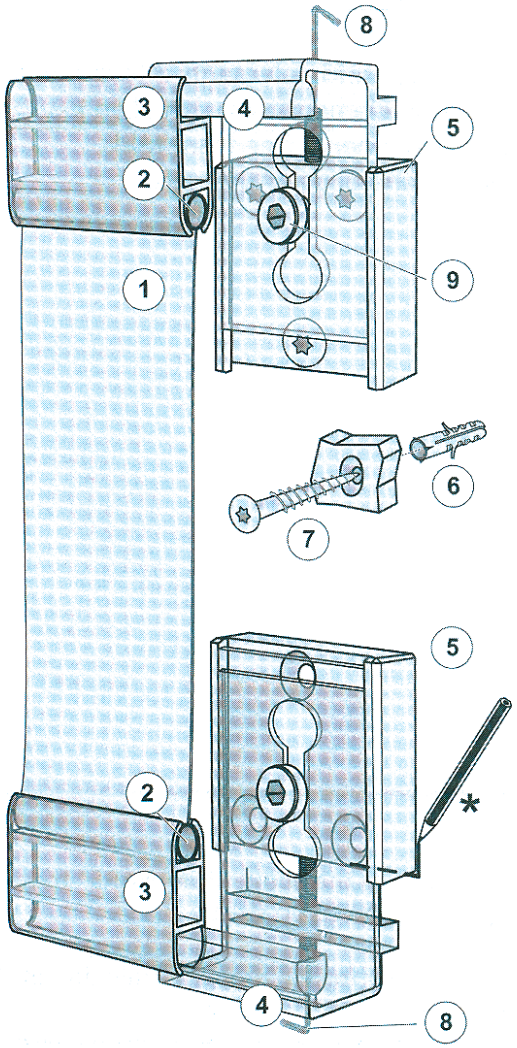

Montageanleitung

Checkliste

1. Packungsinhalt prüfen.
2. Erforderliches Werkzeug beschaffen.
3. Die Positionen der oberen Grundplatten (5) waagerecht ausloten und markieren.
   a) Max. Printhöhe 3m: Max. Abstand der Halter 1,2m
   a) Max. Printhöhe 6m: Max. Abstand der Halter 1,0m
   a) Max. Printhöhe 9m: Max. Abstand der Halter 0,6m
4. Grundplatten (5) mit jeweils drei Dübel S10 und Torx-Senkkopfschrauben 6,0 x 60 mm fest montieren.
5. Oberen Keder des Banners (2) in den unteren Kanal der oberen Schiene schieben.
6. Zwei Aufhängungen (4) in den oberen Kanal der Schiene (3) schieben.
7. Aufhängungen (4) passend zu den Grundplatten innerhalb der Schiene verschieben. Aufhängungen (4) in die Grundplatten (5) einhängen.
   Achtung! Damit die Aufhängungen sicher hängen und der Print mit optimalem Spannweg gespannt werden kann, muss sich die Halteschraube mittig im Langloch befinden. Wenn nicht, drehen Sie mittels 6-Kantschlüssel die Spannschraube so, dass die Aufhängung wie abgebildet an der Grundplatte hängt.
8. Untere Positionen für die Aufhängungen ermitteln. Hierzu den unteren Keder des Prints in den Kanal der Schiene einfädeln. Die Schiene weiter schieben bis sie links und rechts mit dem Print bündig ist.
9. Aufhängungen (4) wie abgebildet in den unteren Kanal der Schiene einschieben, bis sie sich senkrecht unter den oberen Aufhängungen befinden.
10. Grundplatten (5) wie abgebildet einhaken. Auch hier darauf achten, dass sich die Halteschraube (9) mittig im Langloch befindet. Ggf. einstellen.
11. Mit einer Hand die Schiene nach unten ziehen, sodaß sich der Print faltenfrei spannt. Mit der anderen Hand die Postitionen der Grundplatten auf der Wand markieren.
12. Grundplatten wieder aushaken, Print mit Schiene zur Seite halten und die Grundplatten (5) mit jew. 3 Dübel (6) und Senkkopfschrauben (7) an die Wand montieren.
13. Untere Aufhängungen (4) in die Grundplatten einhängen, hierzu die Spannschraube (8) ganz nach unten drehen.
14. Aufhängungen (4) mit 6-Kant-Schlüssel so spannen, daß der Print waagerecht und faltenfrei hängt.
15. Endstopfen auf die Enden der Schienen stecken.

