

Curved Counter

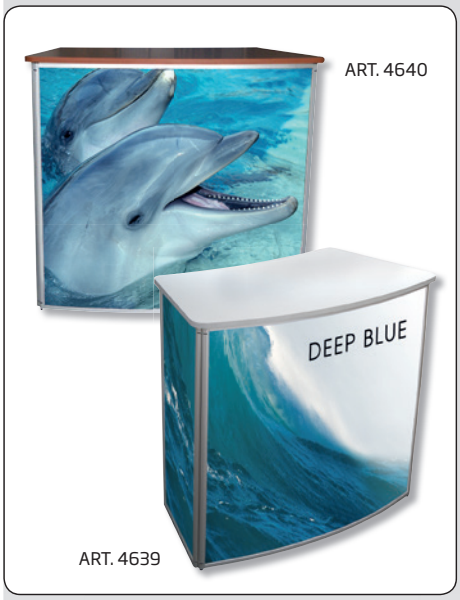


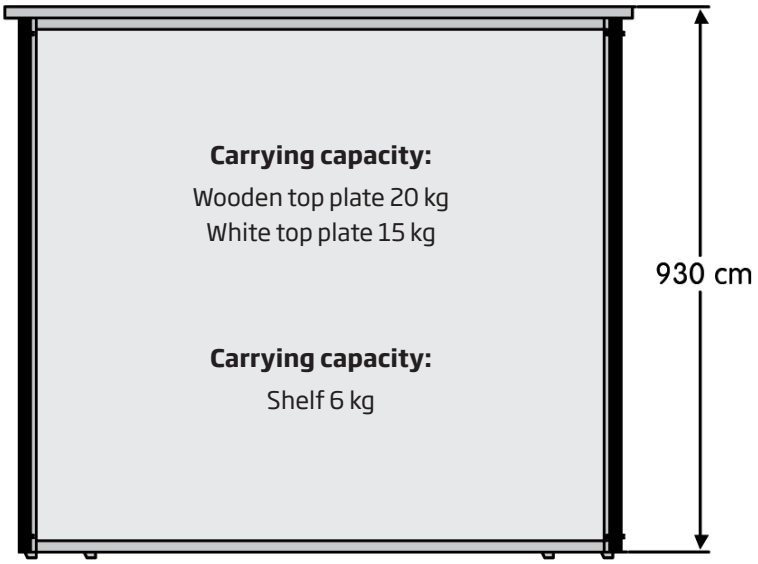

Produced with frame of silver anodized aluminum profiles, tabletop in white plastic or wood effect and a white shelf. Profiles on the counter can easily be unassembled to allow a quick change of the 3 pcs. of 3mm white PS panels inside. Without print. Black bag is optional.

Messe Theke mit Rahmen aus Silber eloxiertem Alu-Profilen, Tischplatte aus weissem Kunststoff oder Holz-Effekt und einem weissen Ablage. Die Füllpaneele können durch leichtes Öffnen des Rahmens jederzeit ausgetauscht werden. Wird mit 3 Stück weissen unbedruckten 3 mm PS Paneele geliefert. Tragetasche als Zubehör.

Produceret med ramme af sølv-eloxerede aluminiums-profiler, bordplade i hvid plast eller trælook og en hvid hylde. Leveres med 3 stk. hvide 3 mm PS paneler, ekskl. print, som let skiftes. Taske købes som tilbehør.

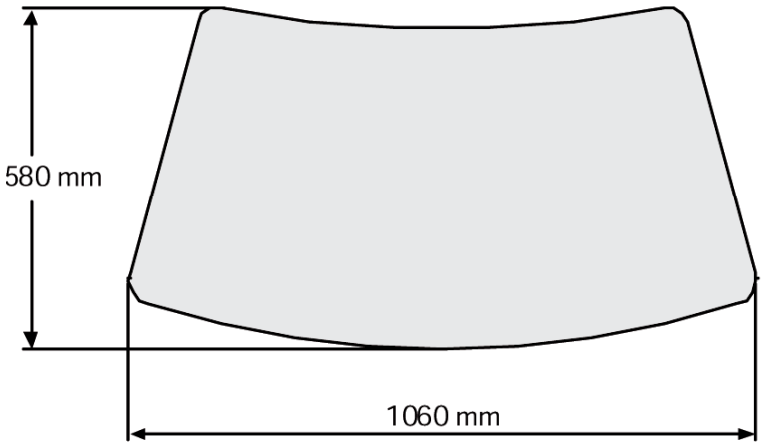



Model	Art.no.	Panels	Colour	Total W x H x D	Package size and weight		Pallet size and quantity	
709	4639	1 pc. 98 x 87,8 cm + 2 pcs. 43 x 87,8 cm	White/Alu	106 x 93 x 58 cm	104 x 106 x 16 cm	19 kg	80 x 120 x 220 cm	8 pcs.
709	4640	1 pc. 98 x 87,8 cm + 2 pcs. 43 x 87,8 cm	Wood/Alu	106 x 93 x 58 cm	104 x 106 x 16 cm	21 kg	80 x 120 x 220 cm	8 pcs.
	46400	Bag	Black		107 x 110 x 17 cm	3 kg		

Curved Counter

•Application of the inner panels •Verwendung der Kunststoffpanele




•Open the top profiles by using an allen key
•Nehmen Sie die Oberprofile mit Hilfe von Inbusschlüssel ab






•Take out the unprinted panels. After the application of the printings on the panels, slide them inside the construction by sliding through the channels on both sides.
•Nehmen Sie die nicht bedruckten Panele heraus. Führen Sie sie nach Bedruckung wieder in die gleichen Kanäle hinein.

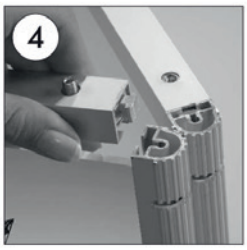

•Fix the top profiles inside channels as per the photo.
•Setzen Sie die Zähne am Oberprofil durch die Kanäle am Seitenprofil durch.

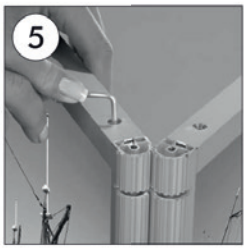


•Use the allen key to firm the positioning of profiles. Repeat the same process for all the panels.
•Ziehen Sie sie diese mit Inbusschlüssel fest.Verfahren Sie an sämtlichen Kusttoffpanälen gleich.

•Assembly •Montage




•Position the main counter body in the upright, position.
•Nehmen Sie die convex Falttheke aus der Tasche heraus und stellen Sie sie veritkal hin.



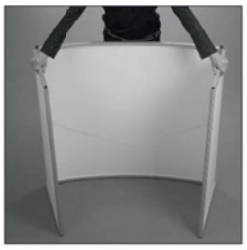

•By opening the side panels, find the wire cable cross in the middle.
•Öffnen Sie die Seitenpanäle seitlich nach aussen so, dass die Stahlseile innendrin ziemlich stramm werden.



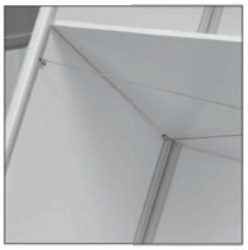

•Place the shelf panel on the wire cable.
•Legen Sie die Ablage innerhalb der Theke auf die Stahlseile.





•At final step, join the top table & main body of the counter.
•Vervollständigen Sie die Theke durch Hineinpassung der Kunststoffbolzen in die Bohrungen unterhalb der Oberplatte.

